

# カッター君 操作説明書


## 1. はじめに

本機は、横連鎖端子をバラ端子にカットする装置です。

## 2. 仕様

- 1) 電源 : AC100V (単相) 50Hz/60Hz
- 2) 送りスピード : 31 mm/s
- 3) 重量 : 約 1.5 kg
- 4) 対応端子 : 横連鎖端子 (板厚 0.6 mm 以下)

## 3. 各部の名称

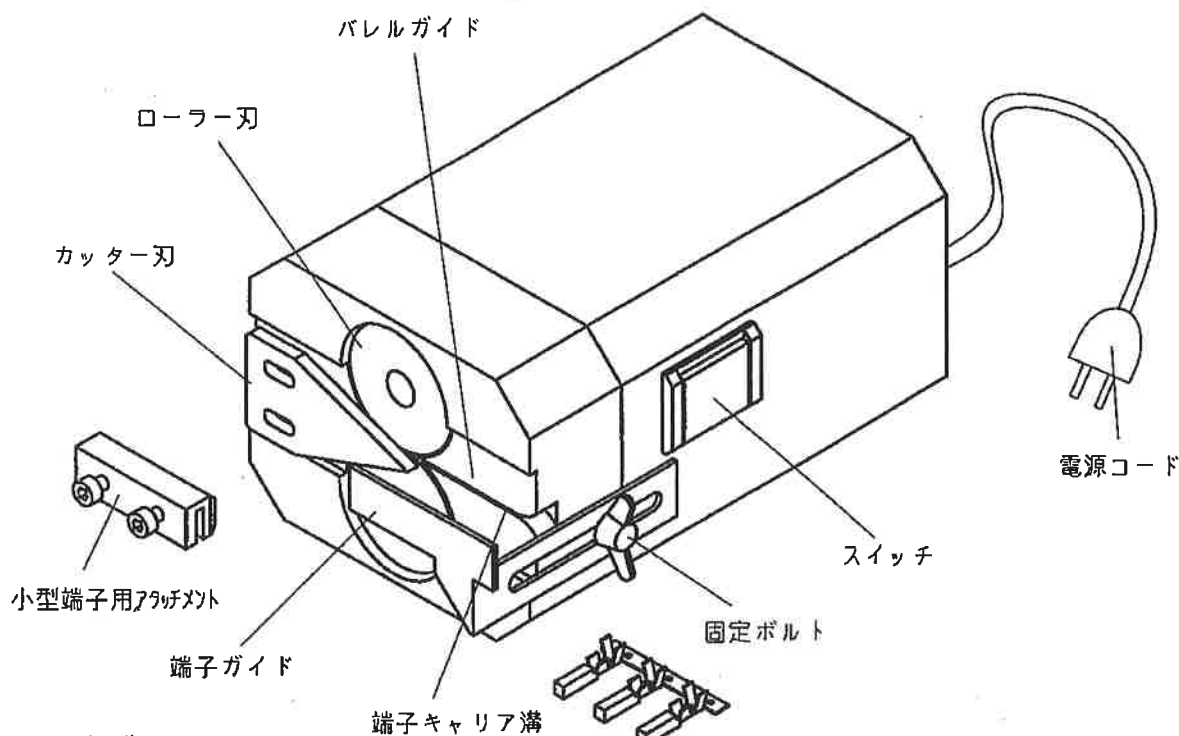

## 4. 操作

- 1) 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 2) 固定ボルトを緩め、端子キャリア溝に横連鎖端子のキャリアを入れます。
- 3) インシュレーションバリがバレルガイドに当たる様、端子ガイドで端子を押しながら固定ボルトを締めます。
- 4) スイッチを押すとローラー刃が回転し、端子を送りながらキャリアカットしていきます。  
(端子が送られない場合はローラー刃側に端子を押してください。)
- \* 端子が小さい場合は、小型端子用アタッチメントを端子ガイドに取付けて使用してください。
- \* カッター刃は両面使用できます。

## 5. 注意事項

- 1) 使用しない場合は電源コードをコンセントから外して保管してください。
- 2) 端子を扱うため、手などけがをしない様充分注意してください。

## 6. 消耗部品

- 1) カッター刃 (品番 C612-004) 1ヶ
- 2) ローラー刃 (品番 C612-001) 1ヶ (上側ノミ)

日本連続端子 (株)